



AURA TOUCH 10-T

Контроллер с сенсорным экраном 10" настольного исполнения

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ










Предназначены для включения и выключения пресетов установленных на диммер-свитчерах и свитчерах с поддержкой системы управления AURA.

Настройка кнопок осуществляется с помощью программного обеспечения AURA Manager. Состав пресетов (включаемые каналы) и цвет свечения пресета— задаются в программе AURA Manager и передаются на кнопку автоматически при назначении ей пресета. Ваипатр

Напряжение питания, В:	PoE, DC 12В внешнее
Управление, поддерживаемые протоколы:	Ethernet 10/100Base-TX, IEEE 802.3af, Art-Net 4, ANSI E1.31 sACN, OSC, HTTP
Сенсорный экран	1200x700
Материал:	сталь
Цвет	черный
Тип корпуса, способ установки:	настольное исполнение
Охлаждение	пассивное
Температура окр. среды, град:	+10..+40
Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм:	285x196x100
Специальные функции:	Цветной сенсорный графический экран, поддерживает приоритеты AURA, блокировка PIN кодом, настраиваемый интерфейс

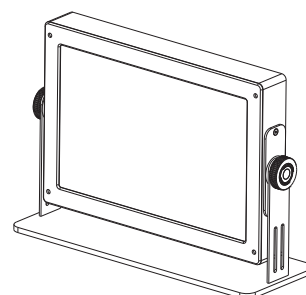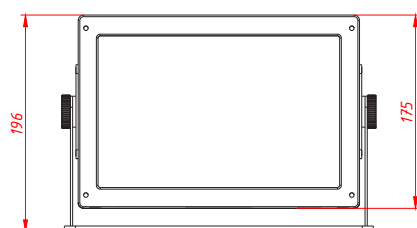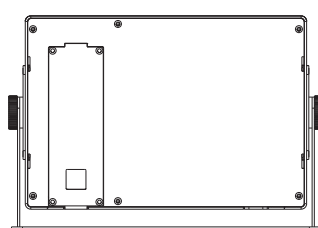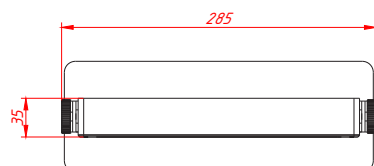

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Транспортировку прибора следует производить в заводской упаковке или в специализированном (туровом) рэке (в случае рэкового исполнения устройства), избегая ударов и попадания влаги и пыли. После транспортировки прибора при низких температурах, перед началом эксплуатации необходимо выждать от 3 до 5 часов.
2. Необходимо использовать прибор в хорошо вентилируемом, чистом помещении. Не допускается блокировать приток воздуха к передней или задней части прибора.
3. Перед началом работы прибор должен быть заземлен.
4. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить прибор от питающей сети. Для ремонта обращаться в сервисный центр или к поставщику.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- вскрывать прибор;
- самостоятельно производить ремонт или модификацию прибора;
- эксплуатировать или хранить прибор на открытом воздухе во время дождя или тумана, а также во влажном или пыльном помещении;
- эксплуатировать прибор при относительной влажности воздуха выше 80%, при температуре ниже 5°C или выше 40°C;
- допускать попадания влаги в прибор;
- использовать для чистки корпуса органические растворители.

При нарушении перечисленных положений производитель не гарантирует корректную работу устройств, а также не несет ответственность за возможные повреждения, вызванные неправильной работой оборудования. Также возможен отказ от гарантийных обязательств, в случае обнаружения нарушения перечисленных положений.

ГАРАНТИЯ

На основании потребительской гарантии ООО "Эквивалент" гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе сроком на два года начиная с даты первоначальной покупки. Если в течение этого срока в изделии будут обнаружены дефекты в материалах и работе, в сервисном центре фирмы вам будет предоставлен бесплатный ремонт или, если необходимо, замена прибора. Настоящая гарантия действительна только по предъявлении оригинального счета или квитанции о продаже вместе с гарантийным талоном, заполненным четко и правильно, а также конкретного указания неисправности (неисправностей) прибора.

Транспортные расходы для выполнения гарантийного ремонта выполняются потребителем.

Настоящая гарантия считается недействительной если будет изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер на изделии.

Гарантия прерывается:

- при использовании прибора не по назначению или не в соответствии с настоящим Паспортом;
- в случаях, перечисленных в разделе Правила эксплуатации настоящего Паспорта;
- при наличии механических повреждений следов попадания в прибор влаги или посторонних предметов;
- в случае вскрытия прибора;
- в случае выхода параметров питания за допустимые пределы.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

127411, Москва г, Дмитровское шоссе, 100, строение 2, 31136.

Тел.: (916)657-6677, (916)043-4167, (916)296-0630.

E-mail: support@equivalent.pro

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

Дата производства:

Дата покупки:

Продавец:

Подпись продавца:

Штамп торгующей организации

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Дата	Неисправность